

DN 150 PO, DN 200 PO, DN 250 PO, DN 300 PO,
DN 350 JP, DN 400 JP, DN 500 JP, DN 600 JP,
DN 700 JP, DN 800 JP, DN 700 PO, DN 800 PO,
DN 900 PO, DN 1000 JP и др.

Самофиксирующиеся быстроразборные монтажные вставки с большим ходом для фланцевых задвижек и затворов типа PO и JP.

Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СОЕДИНЕНИЯ «РО» И «JP»

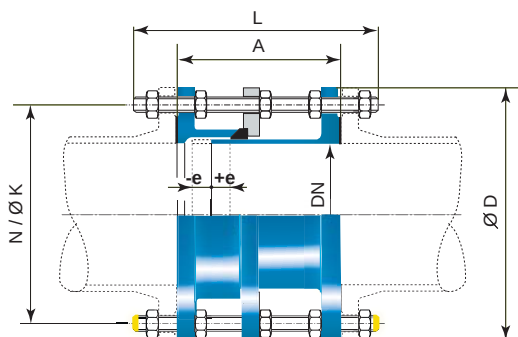

Тип JP DN150-600
Максимально возможное
смещение = $2 \times e = 60 - 100$ мм

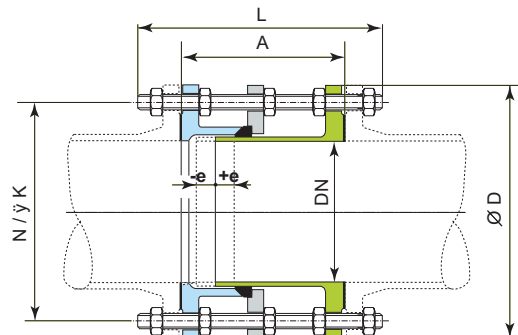

Тип PO DN700-2000
Максимально возможное
смещение = $2 \times e = 50$ мм

PFA
10 бар

PFA
16 бар

PFA
25 бар

	DN	A	øD	øK	РЕЗЬБОВЫЕ СТЯЖКИ			Масса		DN	A	øD	øK	РЕЗЬБОВЫЕ СТЯЖКИ			Масса		DN	A	øD	øK	РЕЗЬБОВЫЕ СТЯЖКИ			Масса
					N	M	L							N	M	L							N	M	L	
Тип «JP»	150	200	285	240	8	M20	330	37		150	200	285	240	8	M20	330	37		150	240	300	250	8	M24	400	51
	200	280	340	295	8	M20	430	53		200	280	340	295	12	M20	430	60		200	280	360	310	12	M24	450	73
	250	280	395	350	12	M20	430	72		250	280	405	355	12	M24	450	84		250	280	425	370	12	M27	450	101
	300	280	445	400	12	M20	430	81		300	280	460	410	12	M24	450	99		300	280	485	430	16	M27	450	132
	350	280	505	460	16	M20	430	109		350	280	520	470	16	M24	450	143		350	320	555	490	16	M30	503	200
	400	280	565	515	16	M24	450	150		400	280	580	525	16	M27	450	170		400	320	620	550	16	M33	530	243
	450	330	615	565	20	M24	530	180		450	330	640	585	20	M27	550	187		450	350	670	600	20	M33	580	295
	500	330	670	620	20	M24	530	206		500	330	715	650	20	M30	550	276		500	350	730	660	20	M33	580	344
	600	330	780	725	20	M27	550	264		600	330	840	770	20	M33	550	395		600	380	845	770	20	M36	620	462
	700	260	895	840	24	M27	450	256		700	300	910	840	24	M33	500	366		700	340	960	875	24	M39	560	571
Тип «PO»	800	290	1015	950	24	M30	480	352		800	320	1025	950	24	M36	530	482		800	360	1085	990	24	M45	620	800
	900	290	1115	1050	28	M30	480	405		900	320	1125	1050	28	M36	540	546		900	380	1185	1090	28	M45	635	920
	1000	290	1230	1160	28	M33	485	484		1000	340	1255	1170	28	M39	570	715		1000	400	1320	1210	28	M52	680	1280
	1100	300	1340	1270	32	M33	485	585		1100	340	1355	1270	32	M39	560	810		1100	450	1420	1310	32	M52	760	1600
	1200	320	1455	1380	32	M36	545	744		1200	360	1485	1390	32	M45	630	1112		1200	450	1530	1420	32	M52	760	1871
	1400	360	1675	1590	36	M39	590	1036		1400	380	1685	1590	36	M45	660	1352		1400	500	1755	1640	36	M56	830	2393
	1500	380	1785	1700	36	M39	615	1165		1500	400	1820	1710	36	M52	695	1580		1500	500	1865	1750	36	M56	835	2805
	1600	390	1915	1820	40	M45	645	1524		1600	420	1930	1820	40	M52	720	1400		1600	510	1975	1860	40	M56	860	3132
	1800	410	2115	2020	44	M45	675	1994		1800	420	2130	2020	48	M52	730	2400		1800	550	2195	2070	44	M64	920	3850
	2000	410	2325	2230	48	M45	675	2400		2000	450	2345	2230	48	M56	780	2800		2000	600	2425	2300	48	M64	975	4560

Данные в таблицах могут быть изменены без предварительного уведомления

МОНТАЖ


Для того, чтобы ослабить прижимную часть, постепенно, в симметричном порядке ослабьте гайки А.

Для уменьшения длины:

Открутите на желаемое расстояние гайки В. Переместите фланец. Постепенно, в симметричном порядке затяните гайки А.

Для увеличения длины:

Переместите фланец. Постепенно, в симметричном порядке затяните гайки А. Аналогично затяните гайки В.

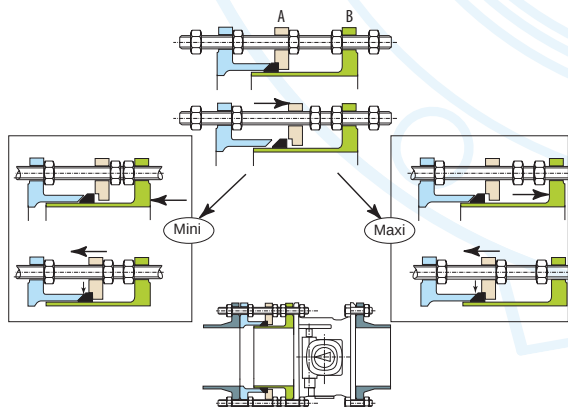

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93